

SCHÄRFEN VON DIAMANT-WERKZEUGEN

conel.de

SCHÄRFANLEITUNG

Zum Schärfen von CONEL®TOOLS Diamant-Bohrkrone, -Dosensenker oder -Trennscheibe

- 1 Intensive, flache Schärfschnitte (nur Segmenthöhe) durchführen bis die Gruben nicht mehr sichtbar sind.
- 2 Nach einigen Schnitten die Maschine ausschalten und das Blatt/Dosensenker/Bohrkrone mit leichtem Druck im Schärfstein auslaufen lassen.


Diesen Vorgang bitte mehrfach wiederholen.

- 3 Die Scheibe ist geschärft, wenn neue, kantige Diamanten mit Stützscheifen freigelegt sind.

Verstumpft die Scheibe nach kurzer Schneidzeit wieder, sollten Scheiben mit weicher Bindung eingesetzt werden.

Bei zu **großem Verschleiß** ist der Einsatz von Scheiben mit härterer Bindung erforderlich, auch wenn dadurch der Schneidfortschritt geringer werden kann.

➔ **Bitte nur TROCKEN nachschärfen**

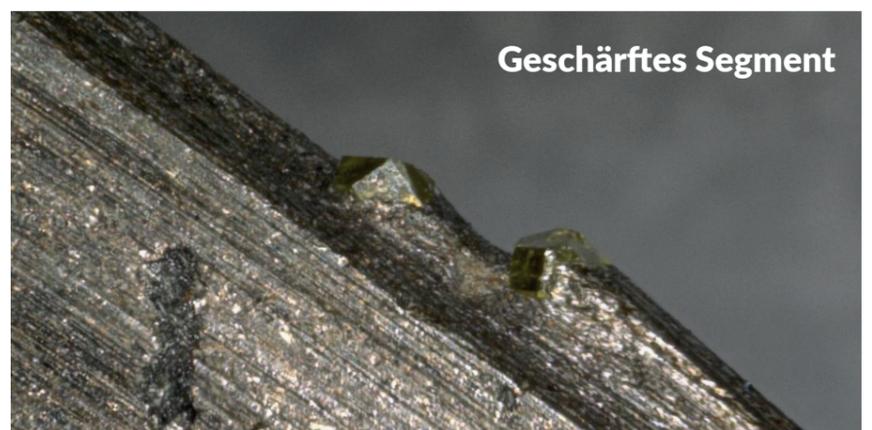

Diamant-Trennscheiben mit einem Durchmesser größer Ø 230 mm benötigen bei einer Verstumpfung ein aufwändigeres Nachschärfen in der Schärflatte.

WICHTIG! Schärfvorgang ist bei folgenden Produkten nicht möglich:
Diamant-Trennscheibe Multi Premium, Fliesen-Bohrkrone M14, Fliesen-Bohrkrone 6-Kant